

FR

# SMART TECH

## webOS Hub

### MANUEL D' INSTRUCTIONS

**IMPORTANT:**



Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le téléviseur.  
Conservez ce manuel à portée de main pour toute référence supplémentaire

## Sommaire



---

Information de Sécurité .....	1
Précautions de sécurité importantes .....	1
Boutons et connexions du téléviseur .....	2
Boutons et connexions du téléviseur .....	2
Installer et connecter le téléviseur.....	3
Instructions d'installation du meuble TV .....	3
OSD .....	4
Première installation .....	4
Page d'accueil .....	5
Réglage du téléviseur .....	6
Médias .....	8
Assistance.....	10
Spécifications.....	11
Télécommande .....	12

## Information de Sécurité

	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une ouverture matérielle dans la documentation accompagnant l'appareil.	<b>ATTENTION</b> <b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR</b>
	<b>Avertissement:</b> Le symbole d'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.	Des hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit, pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle de l'armoire, confiez l'entretien à un personnel de service qualifié. Si le téléviseur change ou un réglage grossier, un choc électrique peut être endommagé, veuillez ne pas essayer d'ouvrir une machine de maintenance, les centres de contact client doivent être examinés.

## Précautions de sécurité importantes


- 1) Lisez attentivement ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions en lieu sûr.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- 7) N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur, un distributeur d'air chaud, un four ou près d'un équipement (y compris l'amplificateur) générateur de chaleur.
- 9) Votre téléviseur est équipé soit d'une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre dispose de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'ajuste pas à votre prise de courant, faites appel à un électricien pour remplacer votre prise de courant afin qu'elle aille avec la fiche de votre téléviseur.
- 10) Ne pas écraser ou endommager le cordon d'alimentation.
- 11) Utilisez exclusivement des fixations et accessoires (fournis avec le téléviseur) homologués par le fabricant.
- 12) Utilisez exclusivement des chariots, des socles, trépieds ou tables TV que nous approuvons. Si vous utilisez un(e) chariot/table avec votre téléviseur, soyez prudent lors de son déplacement afin d'éviter qu'il ne bascule. 
- 13) Débranchez à la fois le téléviseur et l'antenne en cas de foudre et orage ou s'il est inutilisé pendant une période prolongée.  
Prudence:
- 14) Pour réduire les risques d'incendie ou choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 15) La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, et doit être facilement accessible pendant l'utilisation.
- 16) La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- 17) Ne pas installer le téléviseur dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque, un coffre ou autre espace réduit. Assurez-vous qu'il y ait une ventilation adéquate et que les instructions du fabricant soient respectées.
- 18) Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.
- 19) Ne placez pas de sources de danger sur l'appareil (telles que des objets remplis de liquides, de bougies allumées).
- 20) Montage mural ou du plafond- L'appareil doit être monté au mur ou au plafond, en suivant les recommandations du fabricant.
- 21) Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à proximité de flammes nues, ou autres sources de chaleur, notamment l'exposition directe à la lumière du soleil. Pour empêcher tout incendie, garder à tout moment les bougies ou autres flammes loin du téléviseur, la télécommande et piles. 
- 22) La sortie de courant USB est de 0.5A en opération normale.  
Les instructions suivantes concernant les modifications de l'appareil, sont réservées exclusivement au personnel d'entretien qualifié. Pour éviter le risque au choc électrique ne pas effectuer ces modifications sans être qualifié.
- 23) N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telles que la lumière du soleil, un feu ou similaire.
- 24)  Cet appareil est de Classe II doté d'un double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre par la sécurité électrique n'est pas nécessaire.
- 25) Pour une fonctionnement optimale la température ambiante ne doit pas excéder le 45, degrés (maximum) sur une altitude maximum de 2000 mètres.

## Boutons et connexions du téléviseur

### Boutons du téléviseur

Remarque : La position et la disposition des boutons et des connexions pour différents modèles peuvent varier.

Une clé :

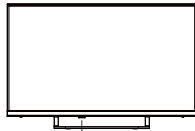

Appuyez sur ce bouton en mode veille pour allumer/éteindre le téléviseur.

### Connexions TV


Remarque : Vous trouverez ci-dessous le menu des différents terminaux, l'emplacement et la disposition exacts, le nombre de modèles différents peut différer.

	<b>Entrée AV</b> Entrée de signal AV externe		<b>Entrée USB</b> Connectez un périphérique USB ici pour lire ses fichiers multimédias.
	<b>Mini AV</b> Port d'entrée TV pour connecter le câble Mini AV		<b>Sortie OPTIQUE</b> Connectez le récepteur SPDIF.
	<b>Fente CI</b> Entrée de lecture de la carte CI (interface Elle requiert une carte CAM (Module d'accès conditionnel) utilisé pour La TV payante.		<b>RJ45</b> Connecter à Internet.
	<b>Entrada HDMI</b> Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.		<b>Sortie écouteur</b> Quand les écouteurs sont branchés Les haut-parleurs sont inactifs.
	<b>ANT 75</b> Connectez le câble de l'antenne TV (75VHF/UHF)		




\* Ne touchez pas ou ne vous approchez pas des connecteurs HDMI et USB et ne laissez pas les décharges électrostatiques interférer avec le fonctionnement de ces connecteurs en mode de fonctionnement USB, sinon le téléviseur cessera de fonctionner ou le téléviseur cessera de fonctionner.

## Boutons et connexions du téléviseur

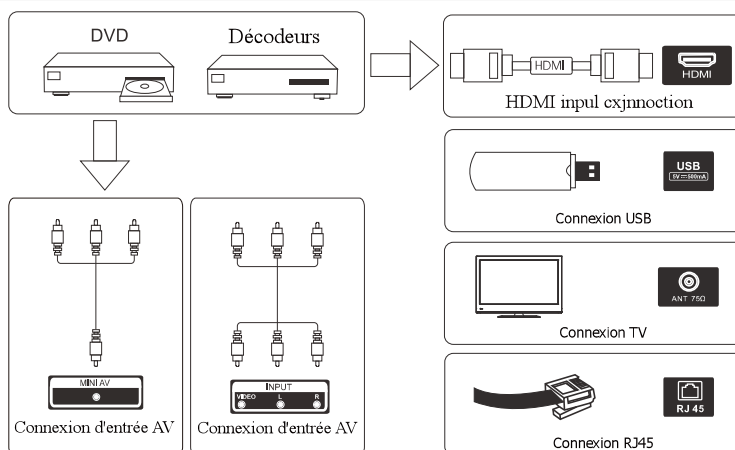

## Installer et connecter le téléviseur

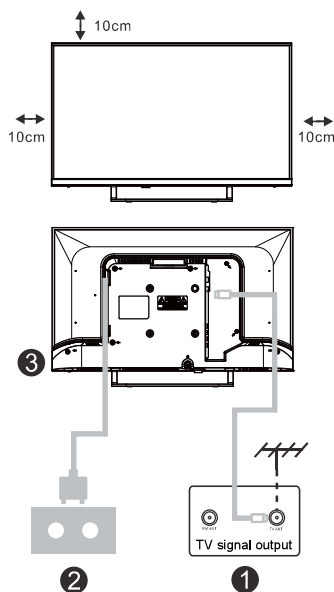

### Installez votre téléviseur

Placez votre téléviseur dans un endroit qui peut supporter le poids du téléviseur.

Pour éviter tout danger, ne montez pas le téléviseur à proximité d'eau ou de chaleur extrême (comme un four, une source de lumière ou une bougie). Ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.

### Connectez la source de signal et la source d'électricité


1. Connectez le câble de l'antenne à la connexion RF à l'arrière ou sur le côté du téléviseur, et/ou le câble HDMI de la source du signal aux entrées HDMI à l'arrière ou sur le côté du téléviseur.

2. Branchez le téléviseur dans la prise murale (AC 100-240V~ 50/60Hz).

### Allumez le téléviseur

3. En mode veille, le voyant d'alimentation sera rouge. Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou de la télécommande. Le feu passera au vert.

**Remarque :** Si le modèle dispose d'un emplacement pour carte CI sur le dessus. Vous pouvez trouver le protecteur en silicone pour la fente pour carte CI dans le sac d'accessoires (pour les modèles sans fente pour carte CI, il n'y a pas de protection en silicone), si vous n'utilisez pas la carte CI, veuillez insérer la protection en silicone dans la fente.




**Remarque :** Image à des fins de référence uniquement.

## Instructions d'installation du meuble TV

1. Ouvrez la boîte et retirez le téléviseur, les accessoires et le socle (certains modèles n'ont pas un socle) de la boîte.
2. Pour ne pas endommager le téléviseur, recouvrez l'écran d'un chiffon doux et placez la télévision face vers le bas sur une surface plane et stable.
3. Vissez la base sur le téléviseur.
4. L'installation est complète.

**Remarque :** Le photo à titre indicatif.  
Modèle actuel prévaut en tout temps.

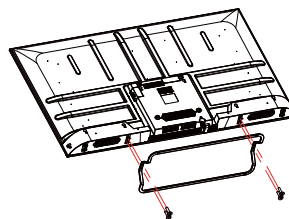


FR

## Première installation

### Première installation

---

Accédez à la page d'accueil après la première installation.  
Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour accéder à la méthode d'installation.

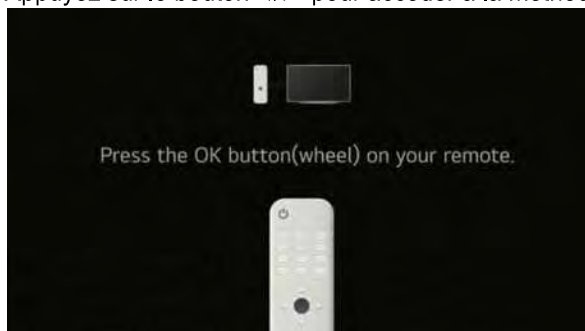


FR

## Page d'accueil


### Page d'accueil

Accédez à la page d'accueil après la première installation.  
Dans la liste des applications, sélectionnez l'application que vous souhaitez accéder.

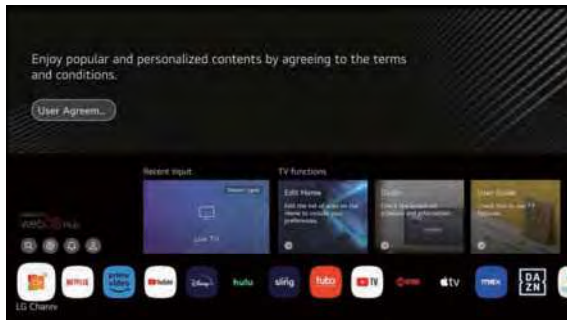


### Utilisation du tableau de bord d'accueil

Vous pouvez sélectionner ou contrôler un appareil (mobile, appareil externe, appareils Home IoT, etc.) connecté au téléviseur.  
Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ / ◀ / ▶ pour sélectionner.

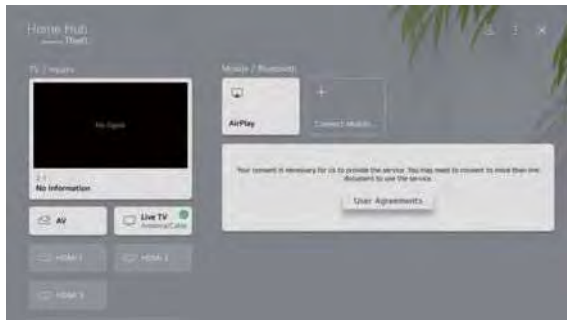

## Réglage du téléviseur

### Réglage du téléviseur

Appuyez sur le bouton  pour accéder aux paramètres TV.  
Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour mettre en surbrillance l'icône de menu souhaitée et appuyez sur le bouton <OK> pour sélectionner.

### Réglages rapides.



1. Vous pouvez définir le mode image.
2. Vous pouvez définir le mode sonore.
3. Vous pouvez choisir Sound Out.
4. Vous pouvez définir Game Optimiser.
5. Vous pouvez ajouter/supprimer les éléments de réglage rapide ou modifier leur ordre.
6. Vous pouvez régler le rétroéclairage de 0 à 100.
7. Vous pouvez configurer une connexion Wi-Fi.
8. Vous pouvez configurer l'écran pour qu'il se ferme rapidement.

## Réglage du téléviseur

### Tous les paramètres

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Tous les paramètres.

Appuyez sur la touche <OK> pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Image/Son/Général/Support.

Image

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Image. Appuyez sur le bouton <OK> pour accéder au sous-menu et à la configuration.

(option : Sélectionner le mode/Rapport d'aspect/Paramètres avancés)



### Mode image

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner le mode image.

Appuyez sur la touche <OK> pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner Vivid/Standard/Basic/Cinema/Sports, et appuyez sur le bouton <OK> pour configurer.

### Mode son

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner le mode son.

Appuyez sur la touche <OK> pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner Standard/Cinéma/Voix claire/Sports/Musique. Et appuyez sur le bouton <OK> pour configurer.

### Tâter

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner la sortie son.

Appuyez sur la touche <OK> pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner Haut-parleur TV/Périphérique Bluetooth/Appareil mobile/Périphérique de sortie optique/Périphérique HDMI (ARC)/Casque filaire/Périphérique de sortie optique+Haut-parleur TV/Casque filaire + Haut-parleur TV, et appuyez sur le bouton <OK> pour configurer. .

### Optimiseur de jeu

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Game Optimiser.

### Réseau

Si vous configurez les paramètres du réseau, vous pouvez utiliser divers services tels que des contenus et des applications en ligne.

#### Connexion filaire (Ethernet)

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Connexion filaire (Ethernet).

Appuyez sur le bouton <OK> pour accéder au sous-menu et à la configuration.


#### Connexion Wifi

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Connexion Wi-Fi. Appuyez sur le bouton <OK> pour accéder au sous-menu et à la configuration.

## Médias


Connectez un périphérique de stockage USB (disque dur USB, clé USB) au port USB du téléviseur pour profiter des fichiers de contenu stockés sur le périphérique de stockage USB de votre téléviseur.

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Photo et vidéo/Photo/Vidéo/Musique.

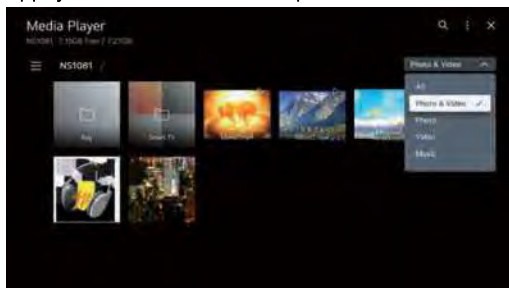


### Photo et vidéo

Vous pouvez afficher des photos et des vidéos à l'aide de l'application Photo et vidéo.

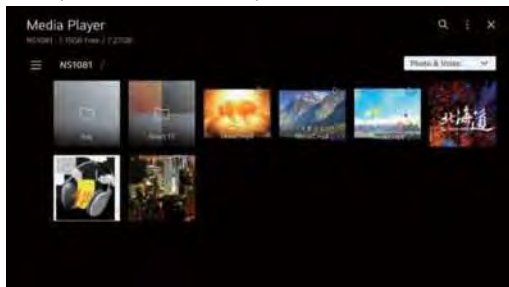

### Photo

La sélection d'une photo dans l'application Photo et vidéo exécute le lecteur de photos. Vous pouvez afficher vos photos enregistrées.

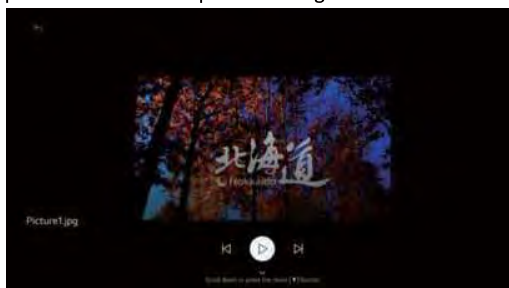

## Médias



### Vidéo

La sélection d'une photo dans l'application Photo et vidéo exécute le lecteur de photos. Vous pouvez visualiser vos vidéos enregistrées.



### Musique

Vous pouvez écouter de la musique facilement en sélectionnant les fichiers musicaux enregistrés dans l'application Musique ou en sélectionnant l'icône du lecteur de musique pendant la lecture du contenu dans des applications telles que Photo et Vidéo.

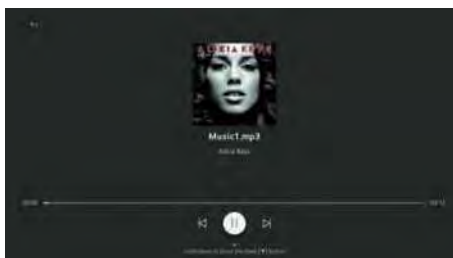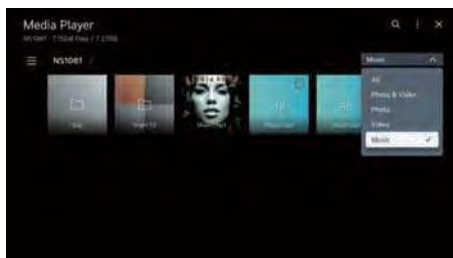

## Assistance

Alimentation coupée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si le cordon d'alimentation est branché. S'il n'y a pas d'alimentation, débranchez le cordon, arrêtez pendant 60 secondes et branchez-le. Mettez le téléviseur en marche.</li> </ul>
Mauvaise réception du signal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un image double ou fantôme pourraient être visible sur l'écran, s'il y ont des grands bâtiments ou des montagnes à votre proximité. Vous pouvez régler l'image manuellement : réglez la position de l'antenne externe.</li> <li>• Quand vous utilisez une antenne interne, parfois la réception du signal pourrait être plus difficile. Réglez la position de l'antenne pour une réception optimale. Si la réception ne s'améliore pas, il faut utiliser une antenne externe.</li> </ul>
Pas de l'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée.</li> <li>• Contrôlez les autres chaîne, si le problème persiste.</li> </ul>
Vidéo s'affiche sans son	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentez le volume.</li> <li>• Contrôlez si le téléviseur est en mode Mute.</li> </ul>
Ilyade son, mais le vidéo ne s'affiche pas ou est décoloré	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la contraste et Luminosité.</li> </ul>
Bruits statiques influe la qualité du vidéo et son	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement branchée.</li> </ul>
Des lignes d'interférences sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les appareils électriques, comme un sèche cheveux ou un aspirateur, pourrait provoquer des interférences avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si la confection plastique est enlevée de la télécommande. Essayez d'utiliser la télécommande plus proche du téléviseur. Contrôlez si les piles sont correctement insérées, ou changez les piles.</li> <li>• Le téléviseur se mets en mode Veille automatiquement si le téléviseur ne reçoit pas une réponse dans quelques minutes.</li> </ul>
Pas de Vidéo (mode PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si le câble HDMI est correctement branché au port, ou si le câble n'est pas plié.</li> </ul>
Lignes verticales clignotent (mode PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes verticales.</li> </ul>
Lignes Horizontales visibles (mode PC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes horizontales.</li> </ul>
Luminosité de l'écran est trop forte/faible	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la luminosité ou la contraste dans le menu principal.</li> </ul>
Pas de réponse du PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si la résolution de l'écran du PC est compatible avec la résolution du téléviseur.</li> </ul>
Lignes visible quand un dispositif est branché avec le port RCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que vous utilisez un câble de bonne qualité.</li> </ul>
Problèmes non résolus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débranchez le cordon d'alimentation et arrêtez pendant 30 secondes puis branchez-le. Si le problème reste non résolu, n'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Veuillez contacter le service clientèle</li> </ul>



Ne laissez pas votre téléviseur affichant un image statique ou immobile, comme un vidéo pausé ou l'affichage d'un menu pendant une longue période de temps, cela pourrait provoquer de dommage à l'écran et causer « un image résiduelle » ou « un image fantôme ».

FR

## Spécifications

Taille de l'écran	Consommation en énergie	Principaux accessoires
24"	36W	Guide de l'utilisateur x1 Télécommande x1 Cordon d'alimentation x1 Batteries AAA x2 (Optionnel)
32"	56W	
39"	60W	
40"/42"/43"	90W	
50"	100W	
55"	110W	
58"	120W	
65"	160W	
70"	180W	
75"	250W	
85"	300W	

★ DURÉE DE VIE : 60 000 heures

	Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
	Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

### ATTENTION

N'installez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées si l'on prend de simples précautions telles que :

1. Utiliser les types de meubles ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
2. N'utiliser que des meubles capables de supporter le téléviseur en toute sécurité.
3. S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble support.
4. Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
5. Ne pas placer le téléviseur sur des tissus ou d'autres matériaux qui peuvent se retrouver entre le téléviseur et le meuble support.
6. Sensibiliser les enfants aux dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur actuel est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Vis pour montage mural : 22-24 pouces M4, 28-70 pouces M6, 75 pouces M8. Remarque : Ne pas le suspendre à un angle pour éviter qu'il ne tombe.

Ce manuel d'utilisation est conçu uniquement à titre de référence.

## Télécommande



- Allumer/éteindre le téléviseur.
- TV/RAD Passez à la télévision ou à la radio.
- Recherche.
- SUBTITLE Activer/désactiver les sous-titres.
- Entre dans le menu Paramètres rapides.
- Sélectionne une source d'entrée.
- 1-9** Touche de sélection du numéro.
- LIST** L'écran de modification QUICK ACCESS apparaît.
- QUICK ACCESS Brief : touche numérique / attente : accès rapide.
- ...** Il affiche les boutons supplémentaires de la télécommande.
- +**  Monter le son.
- Baisser le volume.
- ^**  Canal HAUT.
- v**  Canal vers le bas.
- AD** Activez ou désactivez le commutateur AD.
- GUIDE** Vous pouvez consulter le programme.
- Coupe le son.
- Jouer.
- Affiche le menu Accueil.
- ||** Pause.
- BACK** Passez à l'étape précédente.
- EXIT** Ferme le menu.
- Boutons DROITE/GAUCHE HAUT/BAS pour naviguer dans les menus à l'écran.
- Sélectionnez l'option actuelle qui est mise en surbrillance.
- TEXT** Ouvrez le TEXTE.
- T,OPT** Ouvrez le menu des fonctions de TEXTE.
- MOVIES** Rechercher des films.
- REC** Lancez l'enregistrement.
- Lancez la lecture en direct.
- Exécution de l'application NETFLIX.
- Exécution de l'application AMAZON.
- Correspond à diverses fonctions de couleur dans le menu ou le télétexte.

FR



Produits

### Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés [Union européenne]

Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une revalorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.



En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

### ATTENTION:



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

### Conditions ambiantes

Température de fonctionnement: 5 °C -35°C (41°F-95°F)  
Humidité de fonctionnement: 20% -75%, sans condensation

Température de stockage: -15 °C à 45°C (5°F à 113°F)  
Humidité de stockage: 10% à 90%, sans condensation

Puissance de transmission BT max.: 100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz  
Puissance de transmission Wi-Fi max.: 100 mW à 2,4 GHz-2,4835 GHz

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

**EN:** Hereby, Express LUCK Electric Europe Kft., declares that the radio equipment type LED TV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**BG:** С настоящото Express LUCK Electric Europe Kft., декларира, че този тип радиосъоръжение LED TV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**CZ:** Tímto Express LUCK Electric Europe Kft., prohlašuje, že typ rádiového zařízení LED TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**DE:** Hiermit erklärt Express LUCK Electric Europe Kft., dass der Funkanlagentyp LED TV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**GR:** Με την παρούσα ο/η Express LUCK Electric Europe Kft., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός LED TV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**ES:** Por la presente, Express LUCK Electric Europe Kft., declara que el tipo de equipo radioeléctrico LED TV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**FR:** Le soussigné, Express LUCK Electric Europe Kft., déclare que l'équipement radioélectrique du type LED TV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**HR:** Express LUCK Electric Europe Kft., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa LED TV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o skladnosti dostupa je na sljedećoj internetskoj adresi:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**SL:** Express LUCK Electric Europe Kft., potrjuje, da je tip radijske opreme LED TV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**HU:** Express LUCK Electric Europe Kft., igazolja, hogy a LED TV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**IT:** Il fabbricante, Express LUCK Electric Europe Kft., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio LED TV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**LT:** Aš, Express LUCK Electric Europe Kft., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas LED TV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**LV:** Ar šo Express LUCK Electric Europe Kft., deklarē, ka radioiekārta LED TV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**MT:** B'dan, Express LUCK Electric Europe Kft., niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju LED TV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita' tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li gej:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**NL:** Hierbij verklaar ik, Express LUCK Electric Europe Kft., dat het type radioapparatuur LED TV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**PL:** Express LUCK Electric Europe Kft., niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego LED TV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**PT:** O(a) abaixo assinado(a) Express LUCK Electric Europe Kft., declara que o presente tipo de equipamento de rádio LED TV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**RO:** Prin prezenta, Express LUCK Electric Europe Kft., declară că tipul de echipamente radio LED TV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

**SK:** Express LUCK Electric Europe Kft., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu LED TV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:  
<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

# SUGGESTION

**EN:**

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

**HU:**

Az alap csavarozásának leegyszerűsítése, valamint a karcok és sérülések kockázatának elkerülése érdekében használjon PH2 típusú csavarhúzó.

**RO:**

Pentru a ușura înșurubarea bazei și pentru a evita riscul de zgârieturi și deteriorări, vă rugăm să utilizați o șurubelniță Phillips (PH2).

**BG:**

За да може базата да се завие по-удобно и за да се избегне рискът от надраскване и повреди, моля, използвайте кръстата отвертка.

**NL:**

Gebruik een schroevendraaier van het type PH2 om vastschroeven van de basis te vergemakkelijken en het risico op krassen en schade te vermijden.

**PT:**

Para tornar mais conveniente para parafusar a base e evitar o risco de arranhões e danos, use a chave de fenda de tipo PH2.

**ES:**

Para que sea más cómodo para atornillar la base y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.

**DE:**

Para que sea más cómodo para atornillar la base y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.

**IT:**

Per rendere più conveniente per avvitare la base, ed evitare il rischio di graffi e danni, si prega di utilizzare il tipo di PH2 cacciavite.

**FR:**

Pour faciliter le vissage de la base et éviter les risques de rayures et de dommages, veuillez utiliser le type de tournevis PH2.

**CZ:**


Aby se vám základna lépe šroubovala a vyhnuli jste se nebezpečí zkratu a poškození, použijte šroubovák typu PH2.

**SK:**

Aby bolo priskrutkovanie ku základni čo najpohodnejšie a aby ste predišli riziku poškriabania a škôd, použite skrutkovač typu PH2.

**PL:**

Aby wygodniej można było przykręcić podstawę i uniknąć ryzyka zarysowania i uszkodzenia, należy użyć śrubokręta typu PH2.

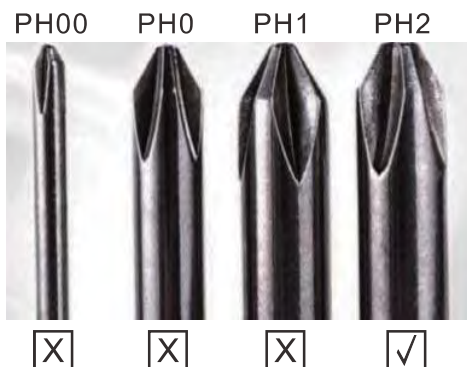

# WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases), without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

---

Wall-mounted screw: 22-24inch M4, 28-70inch M6, 75inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.  
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are  
trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Express LUCK Europe Electric Kft  
Leshegy út 2. 2310 Szigetszentmiklós,  
HUNGARY

E-mail: [info@expressluck.hu](mailto:info@expressluck.hu)  
Website: <http://www.smarttech-tv.com>  
Made in China