


- D. Entrée d'air
- E. Commandes et écran
- F. Sortie d'air

Panneau de commande et écran

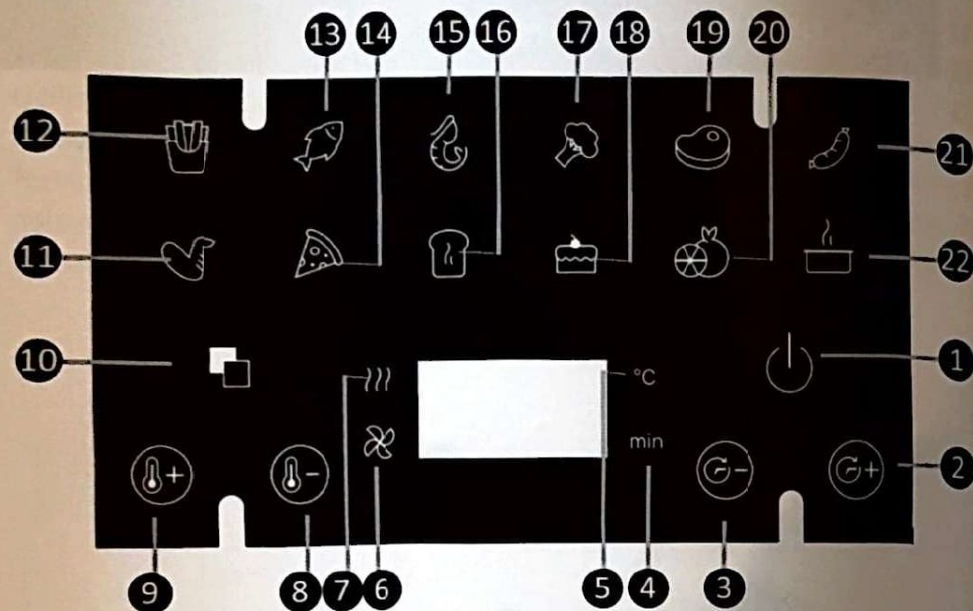

1. Touche marche/arrêt
2. Temps +
3. Temps -
4. Affichage du temps
5. Affichage de la température
6. Affichage de la ventilation
7. Affichage du chauffage
8. Température -
9. Température +
10. Menu

11. Ailes de poulet
12. Frites
13. Poisson
14. Pizza
15. Crevettes
16. Pain
17. Légumes
18. Gâteau
19. Steak
20. Fruits
21. Saucisse
22. Maintien au chaud

Avant la première utilisation

1. Retirez tous les éléments d'emballage.
 2. Retirez la colle et les étiquettes de l'appareil.
 3. Nettoyez soigneusement la cuve et la plaque avec de l'eau chaude, du détergent et une éponge non abrasive.
 4. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
- La friteuse sans huile utilise la technologie de chauffage à air chaud. Ne versez jamais d'huile ou de graisse dans la friteuse.