

B

Utilisation de l'appareil

5

Couteaux

6

Cuillères de service

7

Louches

8


Fourchettes de service

Guide d'utilisation rapide

Merci de lire les chapitres correspondants dans le guide d'utilisation pour obtenir des consignes d'utilisation plus détaillées.

1. Installation du lave-vaisselle


(Merci de vous référer au chapitre "INSTRUCTIONS D'INSTALLATION".)

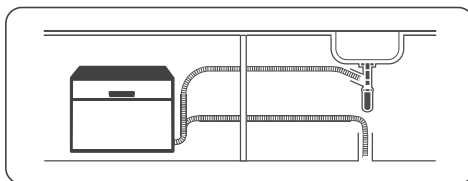

2. Retirez les plus gros résidus des assiettes. Évitez le pré-rinçage.




3. Chargez les paniers

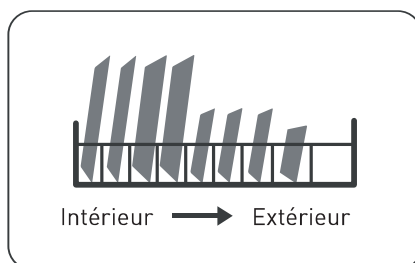


B

Utilisation de l'appareil

- Remplissez les compartiments de détergent et de liquide de rinçage.

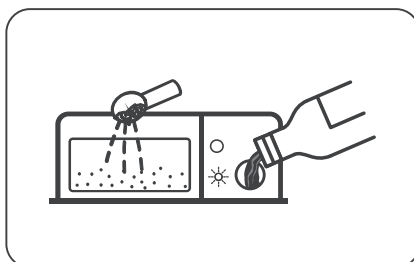


- Sélectionnez un programme adapté et lancez le lave-vaisselle.

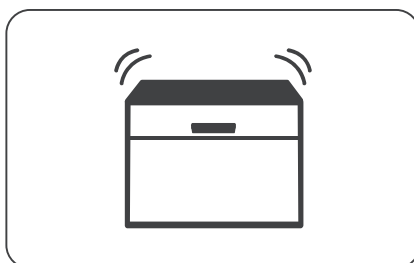

Utilisation de votre lave-vaisselle

Panneau de commande

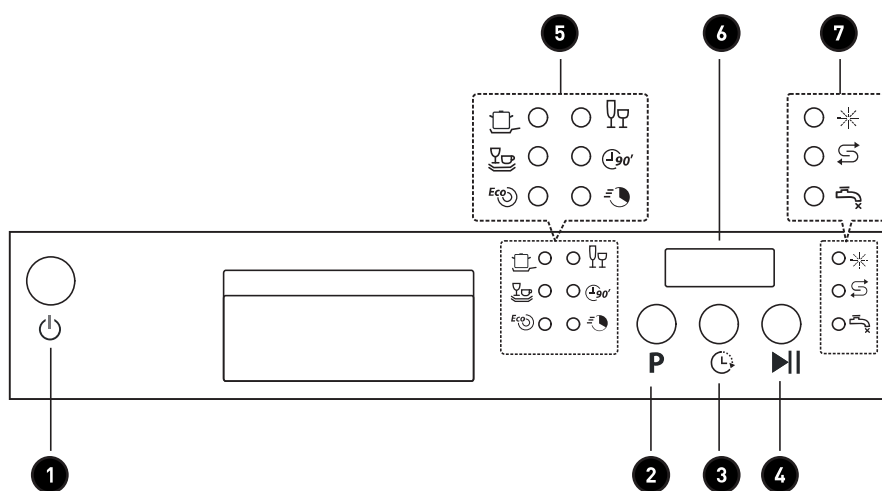







B

Utilisation de l'appareil

Fonctionnement (bouton)

1	Marche	Appuyez sur ce bouton pour mettre votre lave-vaisselle sous tension ; l'écran s'allume.
2	Programme	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le programme de lavage adapté ; le témoin correspondant s'allumera.
3	Différé	Appuyez sur ce bouton pour régler le nombre d'heures différées pour le lavage. Vous pouvez différer le lancement du lavage jusqu'à 24 heures. Chaque pression sur ce bouton diffère le lancement du lavage d'une heure.
4	Départ/Pause	Permet de démarrer le programme de lavage sélectionné ou d'interrompre le programme lorsque le lave-vaisselle fonctionne.

Affichage

5	Témoin de programme	 Intensif Pour la vaisselle très sale, et pour les ustensiles de cuisson normalement sales présentant de la nourriture attachée.
		 Universel Pour les objets normalement sales, comme les assiettes, verres et ustensiles de cuisson légèrement sales.
		 ÉCO Il s'agit du programme standard, qui convient pour laver une vaisselle normalement sale, et qui offre le meilleur rendement en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie pour ce type de vaisselle.
		 Verres Pour les verres et la vaisselle légèrement sale.
		 90 min Pour les charges normalement sales nécessitant un lavage rapide.
		 Rapide Un cycle plus court pour une vaisselle légèrement sale ne nécessitant pas de séchage.
6	Écran	Affiche le temps restant, le temps d'attente, les codes d'erreur, etc.